


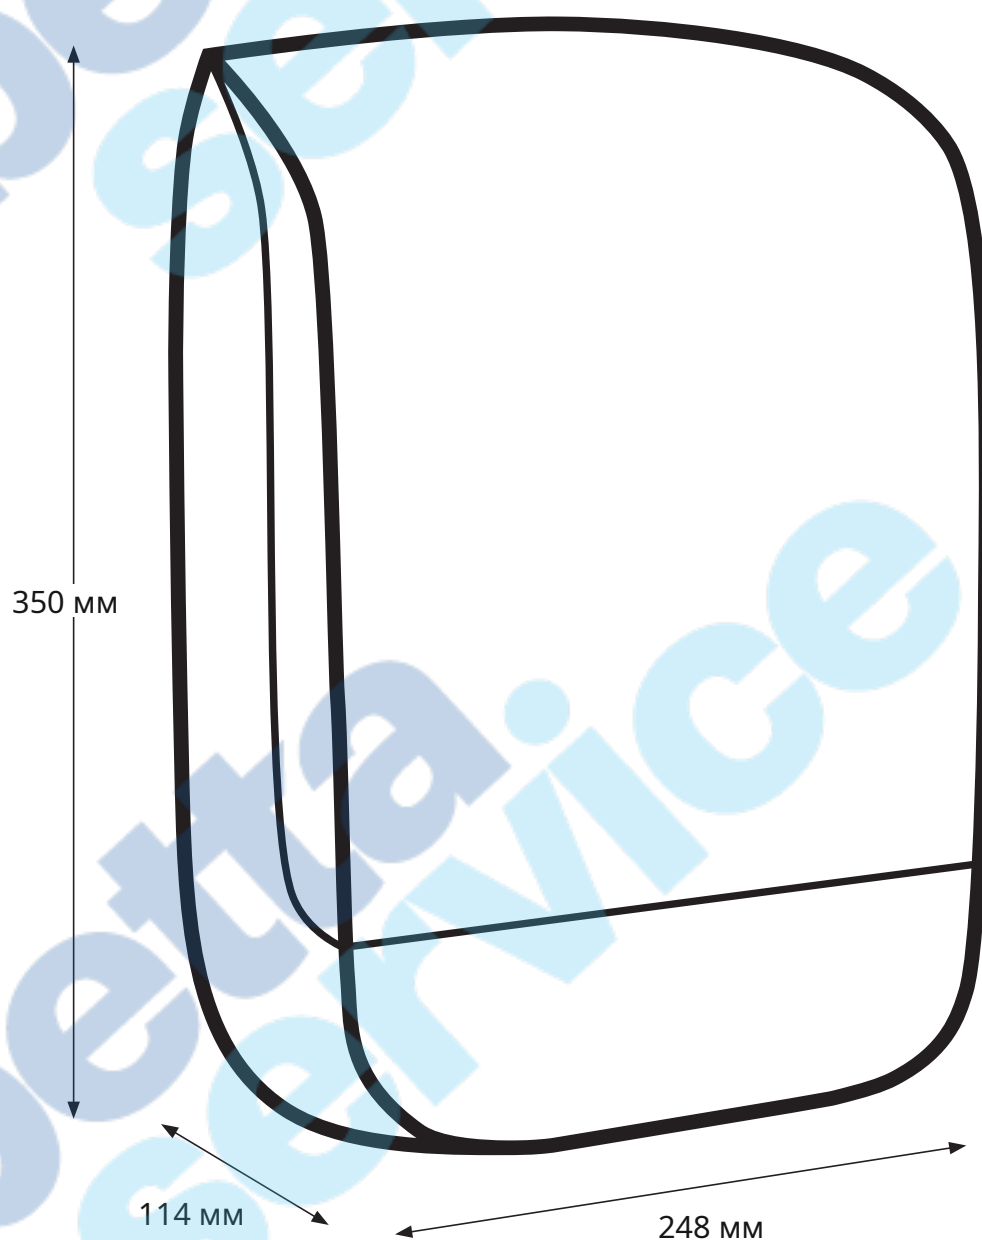

90182, 92087

KATRIN Міні-диспенсер для рушників для рук



Відкрити ключем

Позиція 1

потрібен ключ і поверніть праворуч




Легке відкриття

Позиція 2

один раз поверніть ключем ліворуч,

потім ключ не потрібен, щоб відкрити диспенсер

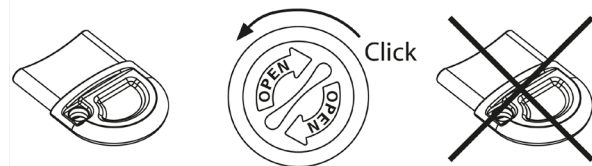

Штовхайте і тягніть
кришку, щоб відкрити

