

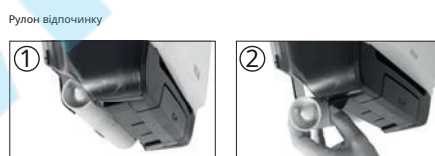
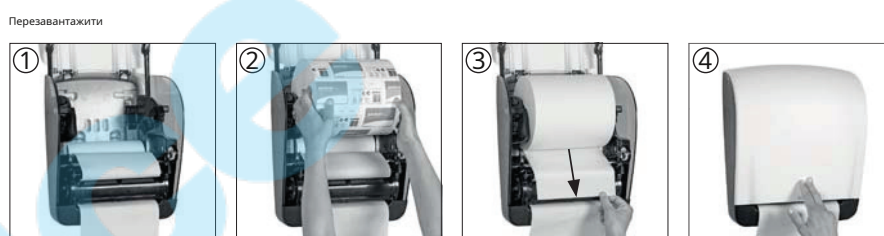


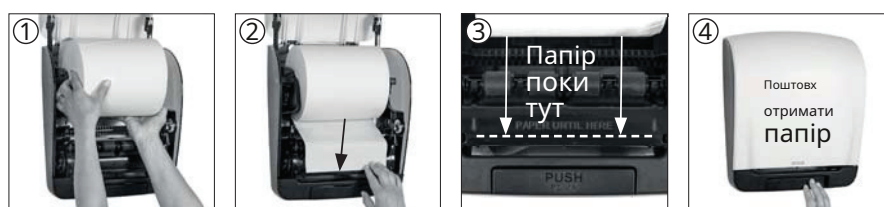

90045, 92025

Диспенсер для рушників KATRIN

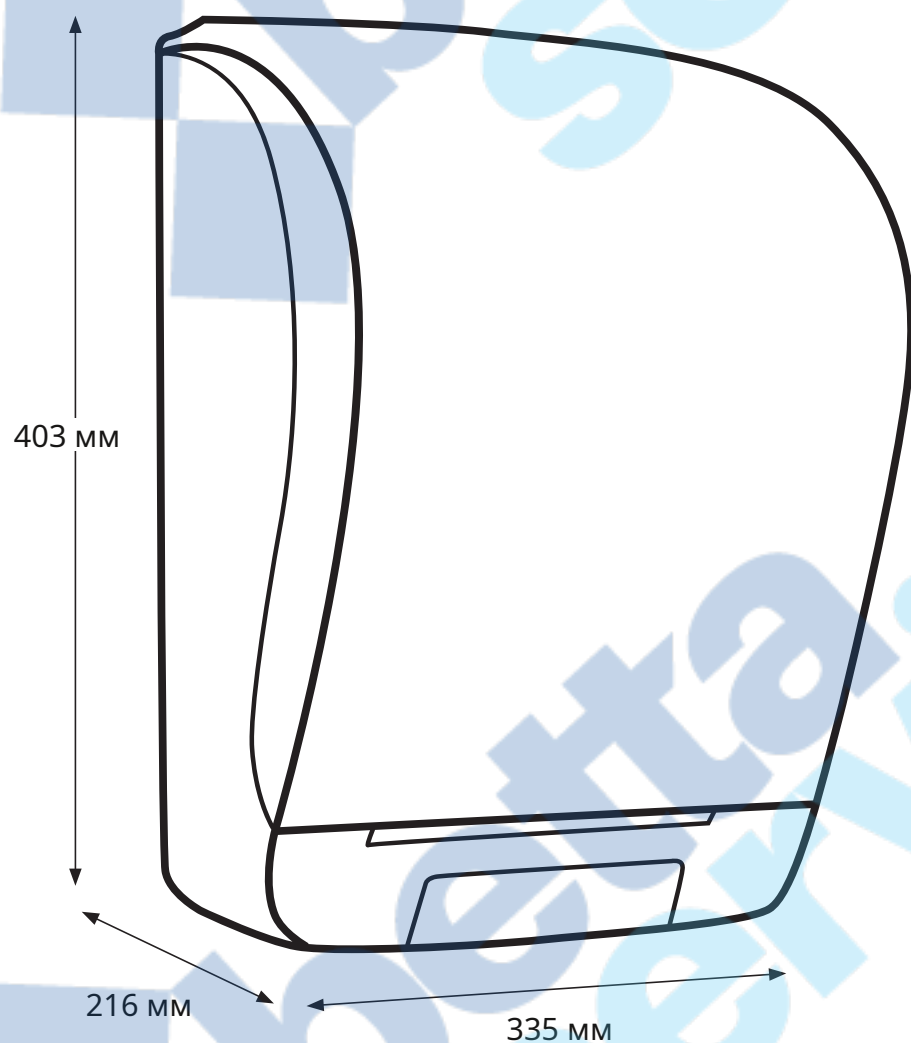



Відкрити ключем
(Позиція – потрібен ключ і поверніть праворуч)



Легке відкриття
(Позиція – один раз поверніть ключем ліворуч, потім ключ не потрібен, щоб відкрити диспенсер)



Штовхайте і тягніть
відкривати
(Легке відкриття)

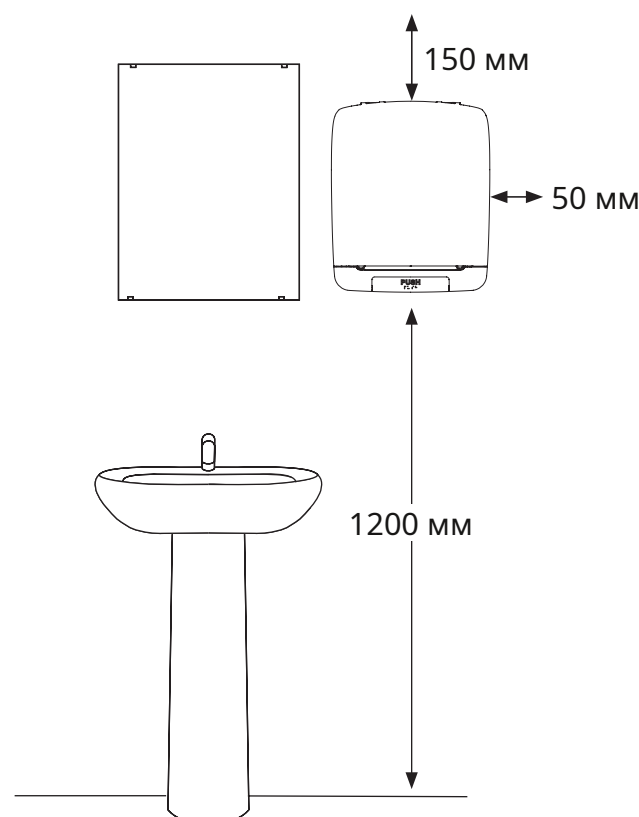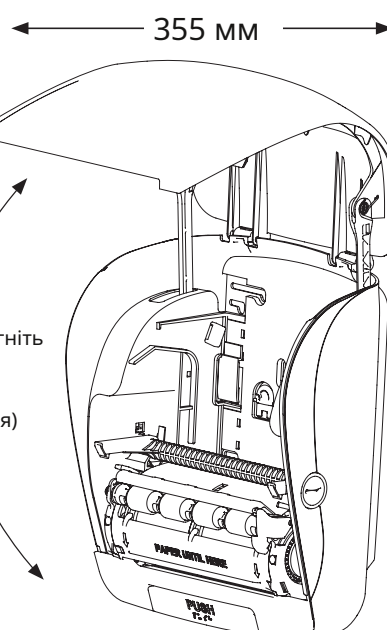

ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУШНИКІВ
МАСШТАБ 1:1

