




104582, 104605

KATRIN Диспенсер для вбиральні

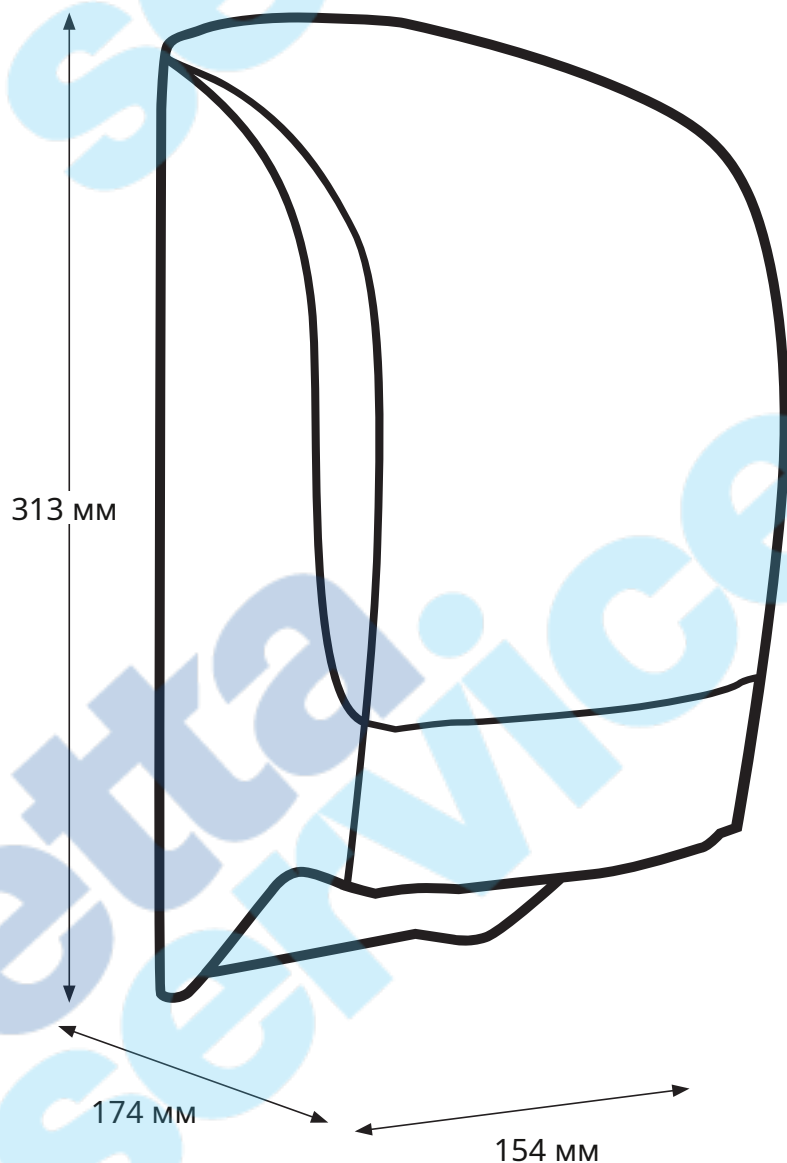

Відкрити ключем

(Позиція – потрібен ключ і поверніть праворуч)




Легке відкриття


(Положення – один раз поверніть ключем ліворуч, потім ключ не потрібен, щоб відкрити диспенсер)



Натисніть і тягніть
щоб відкрити

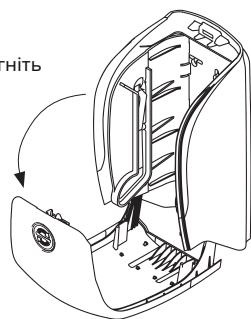

300 mm

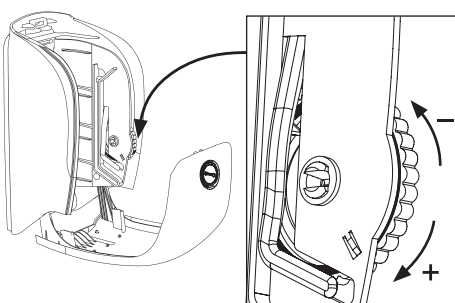


Регулювання зупинки
рулону

Налаштування

Поверніть вгору, щоб
зменшити руйнування
рулону.

Поверніть вниз, щоб
збільшити
відрив рулону

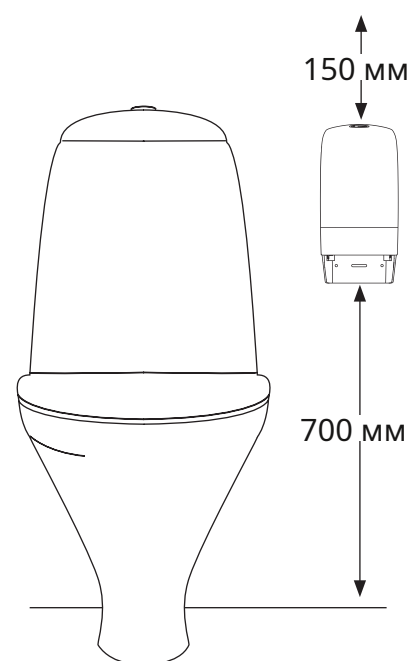

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСПЕНСЕРУ KATRIN

Масштаб 1:1

