



## Інструкція з використання засобу **Suma Extend D3**



**Для чищення:**



Грилів



Витяжок



Духових шаф



Внутрішніх поверхонь посудомийних машин



**Застосування**




**Надпотужний засіб для видалення жиру**



**Безпечний для алюмінію**

**1**

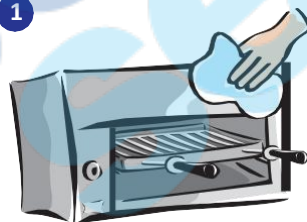

**Загальне застосування**

Видаліть бруд з поверхонь. Використовуйте нерозведеним. Не використовуйте для чищення гарячих поверхонь (понад 70°C).

**2**



до



**Чищення кухонних витяжок та фільтрів**

- Нанесіть безпосередньо на поверхню.
- Залиште на 10-30 хв.
- Змийте і висушіть на повітрі.

