



Рукоятка ручки для транспортування

Стойка ручки для транспортування

!Дана інструкція подання для максимальної комплектації візка з тунельним віджимом. Для інших моделей деякі кроки можуть бути відсутніми, а тип віджиму відрізнятиметься.





Крок 2 Перевернути платформу та вставити колеса у спеціальні отвори по кутах платформи.

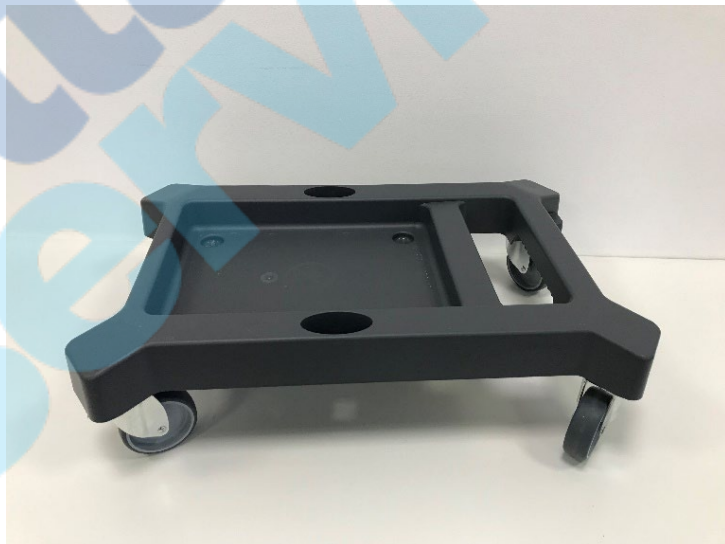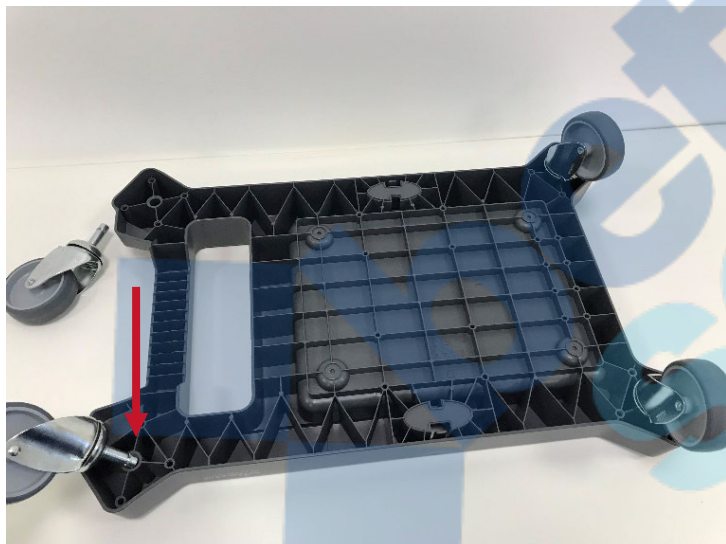

Інструкція №141

Як зібрати систему УльтраСпід Про

Крок 3 Вставити заглушку (деталь №1) у будь-якій з 2х пазів на платформі. Заглушка вставляється технологічним отвором назовні.

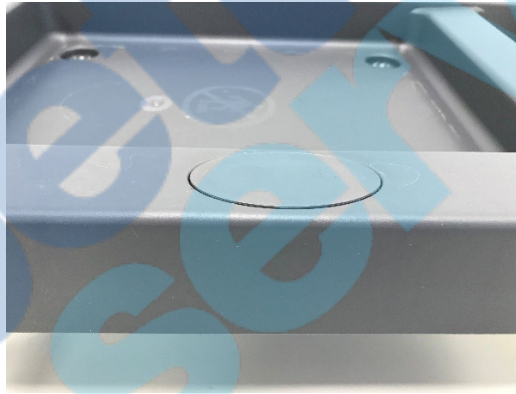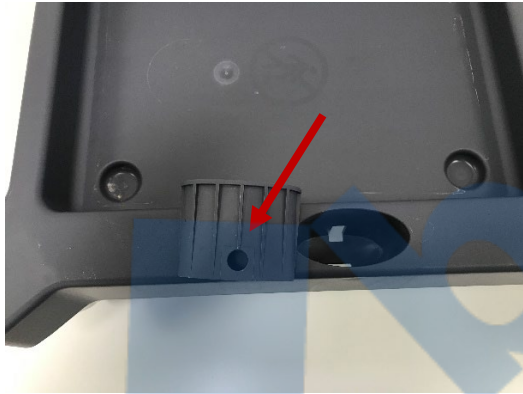

яким чином, щоб технологічні



ір
ско

телем 6 л відра (деталь №3).
я маю дивитися вгору.



Інструкція №141

Як зібрати систему УльтраСпід Про


Крок 6 Надіти кільце ущільнювача (деталь №2) на зібрану ручку транспортування. Увага! Довга частина кільця повинна бути розташована на протилежному боці від утримувача відра (деталь №1).



Крок 7. Вставити ручку транспортування в овальний паз платформи, опустити кільце в паз і натиснути на кільце до клацання. При цьому широка дуга кільця має бути спрямована всередину платформи, а гачки утримувача назовні.






Крок 8 На відрі 25 літрів є сторона для зливу води з тонкою стінкою (зливний носик) та посилена сторона. Також цебро має ручку для перенесення та спеціальне поглиблення на дні для допомоги при зливі води.

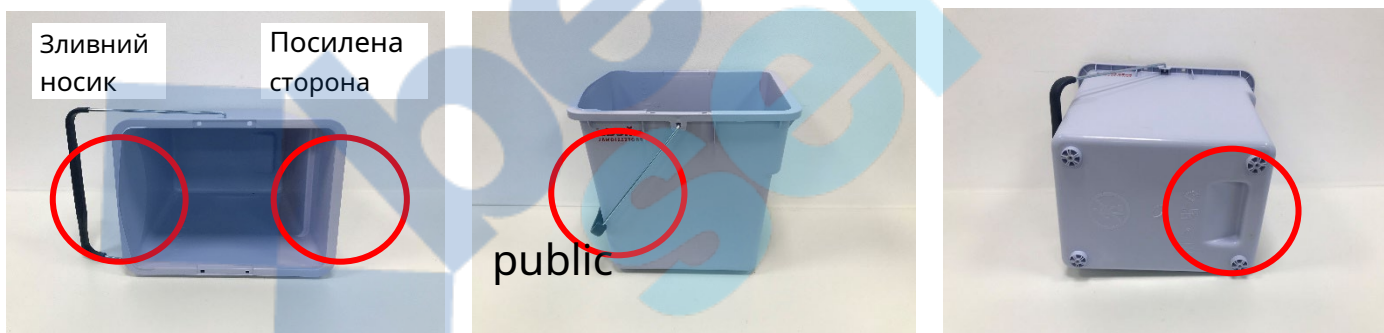

Інструкція №141

Як зібрати систему УльтраСпід Про

Крок 9 Промаркувати цебра кольоровими кліпсами (деталі №6) відповідно до затвердженого маркування на ділянці, що прибирається. Для цього вставити кожен кліпсу кріпленнями у технологічні отвори на відрі та натиснути до клацання. Щоб зняти кліпсу, підчепити її знизу вертикальної частини, що знаходиться на внутрішній стороні відра.

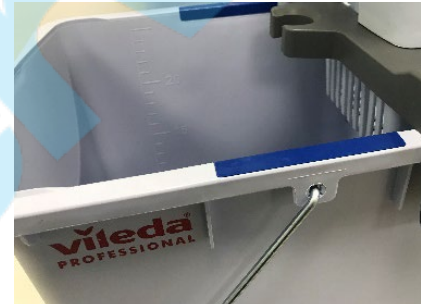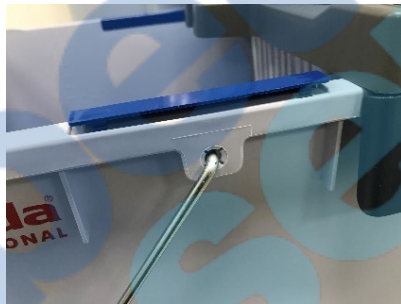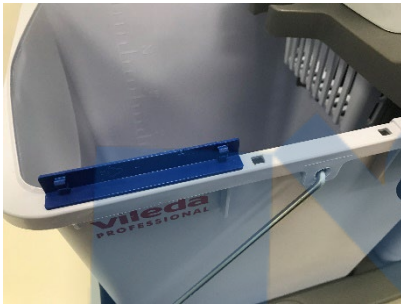

Ш
Д

№4 та №5) на віджимі. Для цього одягнути кожен віджимання рухом зверху донизу.



Крок 11 Закріпити віджимання на відрі 25 л. Для цього вставити віджимання на посилену сторону відра (не з боку зливу) під кутом 45° з, щоб відбувся фізичний зачіп. Потім рухом знизу нагору встановити віджим у вертикальне положення і зафіксувати бічні затискачі віджиму до характерного клацання.



Інструкція №141

Як зібрати систему УльтраСпід Про



Крок 13 Підвісити відроб л на гачок ручки транспортування.



Візок готовий до експлуатації!